




Externer Stromanschluss

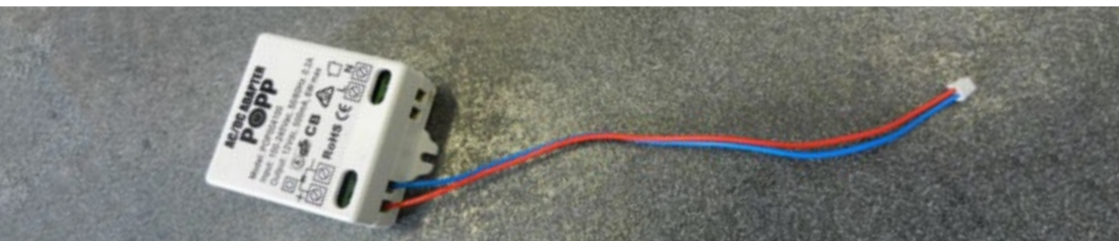

Installation

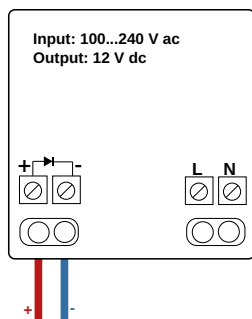

Anschluss des externen Netzteils

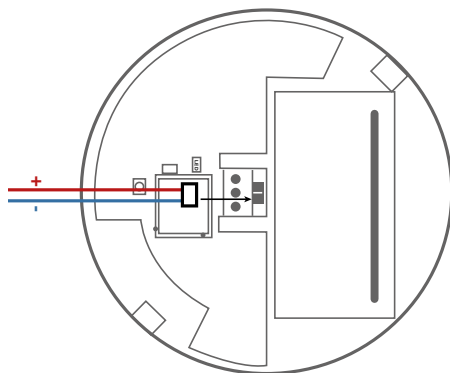

Beispiel:
Verbindung mit dem POPP Rauchwarnmelder

Das optional erhältliche externe Netzteil erlaubt die Stromversorgung verschiedener POPP Geräte mit Netzstrom (220 V).

Stecken Sie die Steck-Klemme in die Anschluss-Buchse auf der Rückseite des Gerätes und verbinden Sie danach den roten Draht mit dem Plus-Pol Ihrer Netzanschluss-Dose und den blauen mit dem Minus-Pol. Die Batterie muss dennoch im Gerät verbleiben.

Support

Sollten Sie auf ein Problem stoßen, geben Sie uns bitte die Gelegenheit, dieses zu lösen, bevor Sie das Gerät zurückgeben. Die meisten Fragen hinsichtlich des Z-Wave Funk Kommunikations Standards können durch die internationale Community auf www.zwave.info (englischsprachig) bzw. www.zwave.de (deutschsprachig) beantwortet werden.

Falls Sie doch keine Lösung für ein auftretendes Problem finden, schauen Sie auf www.popp.eu/support oder kontaktieren Sie uns bitte per E-Mail unter: info@popp.eu.

© 2015 POPP & Co.

Dieses Handbuch und die darin enthaltenen Informationen wurden mit der gebotenen Sorgfalt zusammengestellt, gelten jedoch nicht als Zusicherung von Produkteigenschaften. Popp & Co. haftet ausschließlich in dem Umfang, der in den Verkaufs- und Lieferbedingungen festgelegt ist.

Weitergabe und Vervielfältigung der zu diesem Produkt gehörenden Dokumentation und Software sowie die Verwendung ihres Inhalts bedürfen einer schriftlichen Genehmigung durch Popp & Co.

Wir behalten uns das Recht vor, Änderungen infolge technischer Weiterentwicklungen an diesem Dokument vorzunehmen

Tel.: +44 (0) 20 7419 5726

eMail: info@popp.eu

Internet: www.popp.eu