



Comfort Line

Katalog



Elektrische Vorhangschiene Comfort System 90

2 Die elektrischen Vorhangschiene Comfort System garantieren einen leisen Betrieb bei 30 dB, nahezu uneingeschränkte Funktionalität durch viele Steuerungsoptionen und einen attraktiven Preis.

Comfort
SYSTEM



Unsere Vorteile:


- bis zu 12 m lange, biegsame Vorhangschiene,
- maximale Belastung bis 90 kg,
- geräuscharmer Betrieb (30 dB),
- Sanftanlauf und Softstop,
- einfache Montage an Decke oder Wand,
- erfordert keine Einstellung der Endlagen,
- keine spätere Wartung nötig.



Elektrische Vorhangschiene Comfort System 90

Steuerung:

- verdrahtet 230 V,
- kabellos,
- DCT (potentialfrei),
- RS 485,
- Touch Motion (Bewegung durch Ziehen des Vorhangs),
- intelligente Gebäudessteuerung
 - kabelgebunden (z.B. KNX, digitalSTROM),
 - kabellos (z.B. FIBARO),
- bei Stromausfall kann der Vorhang manuell bewegt werden.

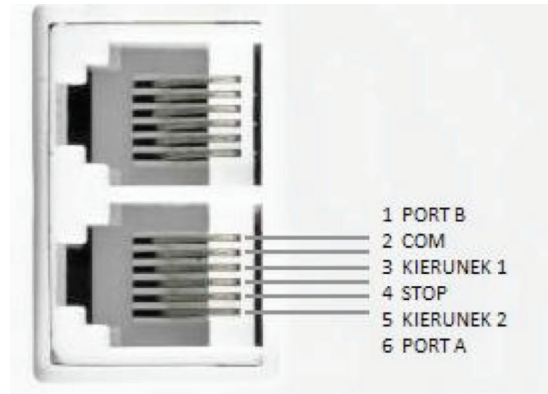

3

5 Draht-Steuerung:

AC 100-240 V:

- verkabelt
- DCT
- RS 485
- kabellos
- Touch Motion


Adern:

- Neutral
- Phase
- Richtungsphase 1
- Richtungsphase 2
- Erdung


Elektrische Vorhangschiene Comfort System 90

4

Maße - Einzelschiene::

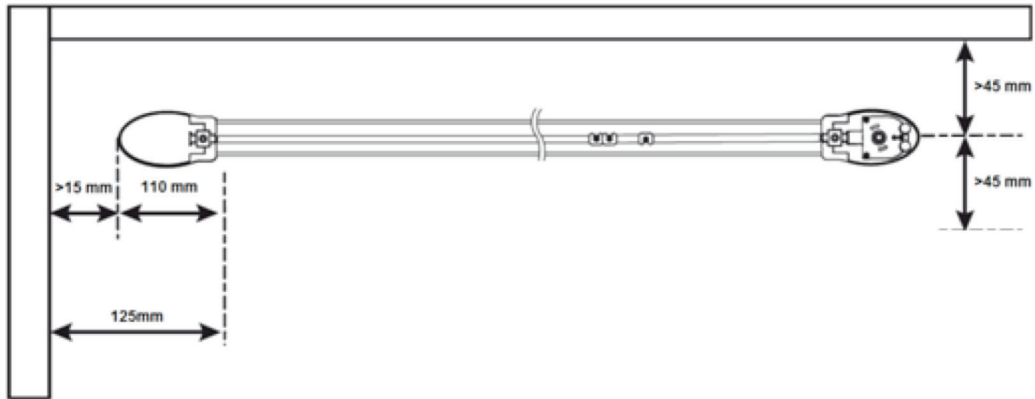

Maße - Doppelschiene:

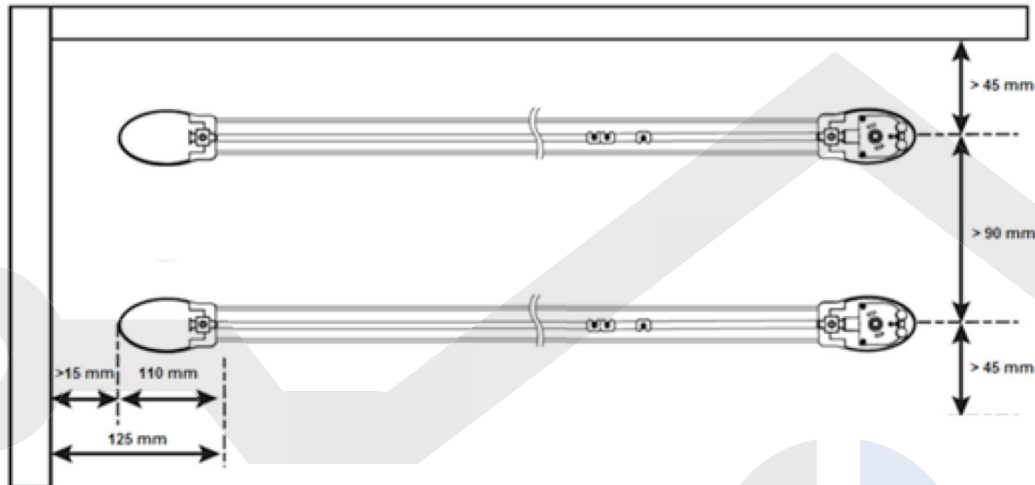

Maße:

Seitlich der Schiene sollte ein Abstand von 1,5 cm vom Motor zur gegenüberliegenden Wand auf jeder Seite vorgesehen werden. Die Breite der Nische an der Decke für eine Einzelschiene beträgt 9 cm, für eine Doppelschiene 18 cm.

Elektrische Vorhangschiene Comfort System 90

Technische Daten:

Hergestellt für	Mio Decor
Spannungs- und Frequenzbereich	100 bis 240 V AC 50 bis 60 Hz
Modell	CS 90
Schutzart	IP 20
Leistung	80 W
Maximale Belastung	90 kg
Netzkabel Typ	H05 VVF
Kabeldurchmesser	5 x 1 mm
Touch motion	Ja
Manuelle Steuerung	Ja
Sanftanlauf & Softstop	Ja & Ja
Geräuschpegel	30 dB
Geschwindigkeit	14 cm/s
Zertifizierungen	CE

Elektrische Vorhangschiene Comfort System 90

6

1 Motor mit der Fernbedienung verbinden

- Drücken Sie für 1 Sekunde die PROGRAMMIER-Taste auf der Unterseite des Motors – die LED blinkt langsam **rot**.
- Drücken Sie die AUF-Taste an der Fernbedienung – die LED blinkt **blau**.
- Die Fernbedienung wurde programmiert.

2 Ändern der Drehrichtung des Motors

- Drücken Sie für 5 Sekunden die STOP-Taste auf der Fernbedienung – die LED blinkt langsam **rot**.
- Lassen Sie los und drücken Sie noch einmal die STOP-Taste – die LED blinkt **blau**.
- Die Drehrichtung des Motors wurde geändert.

3 Motor mit zusätzlicher Fernbedienung oder Kanal verbinden

- Drücken Sie für 5 Sekunden die STOP-Taste auf der Fernbedienung – die LED blinkt langsam **rot**.
- Drücken Sie die AUF-Taste auf der neuen Fernbedienung oder die vorherige auf dem neuen Kanal – die LED blinkt **blau**.
- Neue Fernbedienung/neuer Kanal wurde programmiert.

4 Entferne den programmierten Kanal

- Drücken Sie für 5 Sekunden die STOP-Taste auf der Fernbedienung – die LED blinkt langsam **rot**.
- Drücken Sie die AB-Taste – die LED blinkt **blau**.
- Der Kanal ist gelöscht.



Elektrische Vorhangschiene Comfort System 90


7

5 Löschen des Speichers des Motors

- Drücken Sie für 5 Sekunden PROGRAMMIER-Taste auf der Unterseite des Motors – die LED blinkt **rot**.
- Lassen Sie los und drücken Sie noch einmal die PROGRAMMIER-Taste auf der Unterseite des Motors – die LED blinkt **blau**.
- Der Motor ist auf Werkseinstellung zurückgesetzt.

6 Touch Motion – Aktivierung

- Drücken Sie für 7 Sekunden die PROGRAMMIER-Taste auf der Unterseite des Motors – zuerst blinkt die LED **rot**, dann **blau**.
- Die Touch Motion Funktion wurde aktiviert.

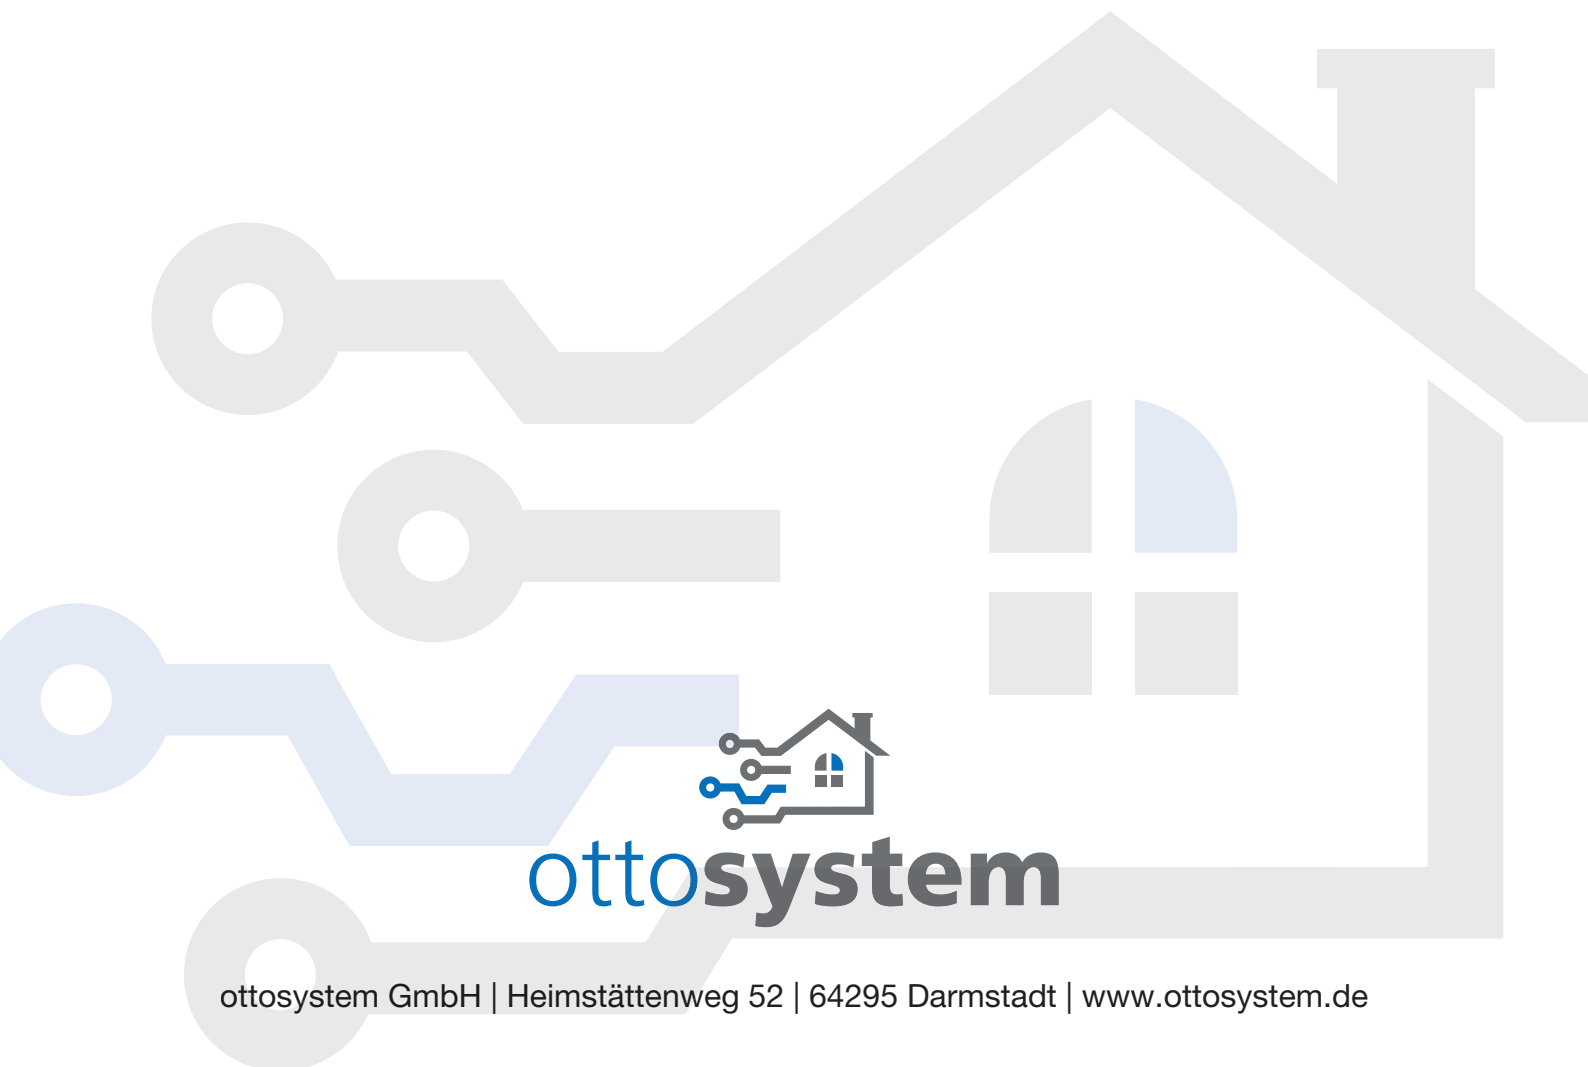

ottosystem